


ICOPAL S.A. 98-220 Zduńska Wola, ul. Łaska 169-197

tel. +48 43 823 41 11, fax. +48 43 823 40 25, www.icopal.com, marketing.pl@icopal.com

W górnej części maty drenującej ICODREN 10[®] SZYBKI DRENAŻ SBS należy wyciąć ok 20 cm szerokości pas włókien poliamidowych zostawiając zewnętrzne okładziny z geowłókniny a następnie zawinąć je, zabezpieczając w ten sposób wewnętrzną strukturę włókien przed zamulaniem drobnymi cząstkami gruntu.

Wykończenie zewnętrzne cokołu: tynk cienkowarstwowy ozdobny, wodochronny na siatce zbrojącej lub płytki ceramiczne klinkierowe klejone. Dodatkowe zabezpieczenie hydrofobowe powierzchni: **STORMDRY[®] SUCHY MUR ICOPAL**

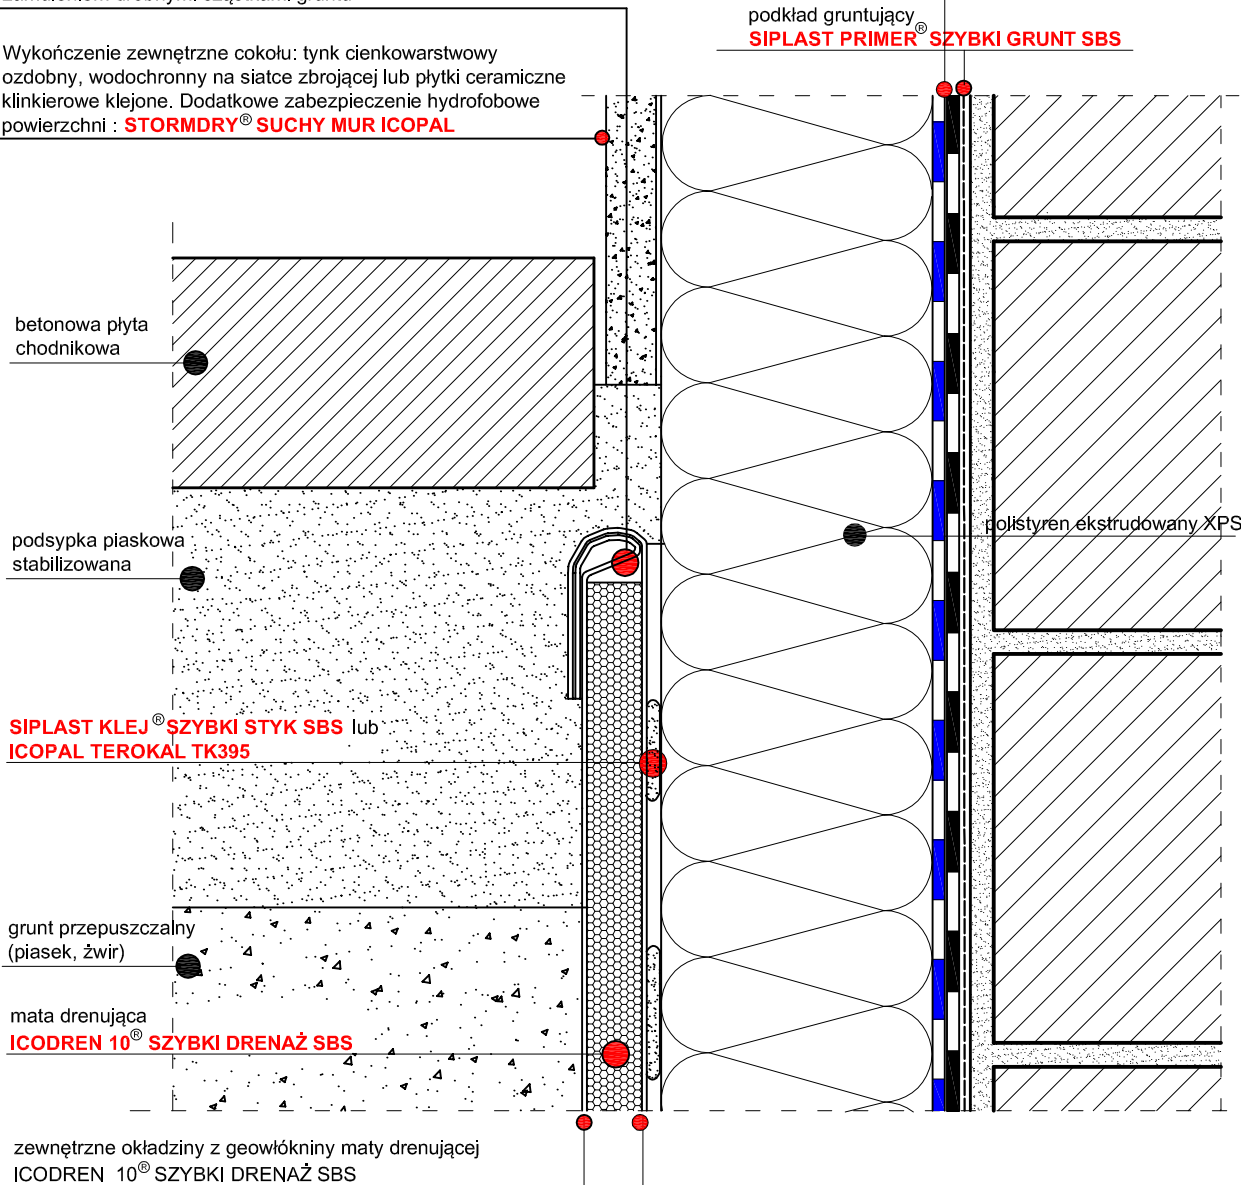

Matę drenującą należy zamocować do ściany fundamentowej klejem bitumicznym Siplast Klej[®] Szybki Styk SBS lub pianką montażową ICOPAL TEROKAL TK395. Klej należy nakładać pasmowo.

UWAGA: Nie należy mocować mechanicznie maty do ściany fundamentowej, przebijając ciągłość hydroizolacji.

Szczegół połączenia maty drenującej
ICODREN 10[®] SZYBKI DRENAŻ SBS
ze ścianą fundamentową

SZCZEGÓŁ
C
dla rys 112bw2